SAMSUNG

GT-P5200

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om et program, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede programmer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens symboler

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der har gennemgået omhyggelig testning for at bekræfte, at den kan afspille DivX-video. Besøg *www.divx.com* for at få flere oplysninger og softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. På *vod.divx.com* kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive betalingsindhold.

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Indhold

Kom godt i gang

7 Enhedens udseende
8 Knapper
9 Pakkens indhold
10 Isætte SIM- eller USIM-kortet
11 Oplade batteriet
13 Isætte et hukommelseskort
15 Tænde og slukke for enheden
15 Holde enheden
16 Låse og oplåse enheden
16 Justere lydstyrken
16 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

17 Indikatorikoner
18 Bruge den berøringsfølsomme skærm
21 Dreje skærmen
21 Informationer
22 Startskærm
25 Bruge applikationer
25 Applikationsskærm
27 Hjælp
27 Indtaste tekst
29 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
30 Oprette konti
31 Overføre filer
32 Sikre enheden
34 Opgradere enheden

Kommunikation

35 Telefon
40 Kontakter
44 Meddelelser
45 E-mail
47 Google Mail
48 Hangouts
49 Google+
49 Messenger
50 ChatON

Web og netværk

51 Internet
52 Chrome
53 Bluetooth
54 Group Play
55 Smart Remote

Medie

57 Musikafspiller
58 Kamera
65 Galleri
68 Paper Artist
69 Videoafspiller
70 YouTube
71 Flipboard

Applikations- og mediebutikker

72 Play Butik
73 Samsung Apps
73 Game Hub
74 Play Bøger
74 Play Movies
74 Play Musik
75 Play Magasiner
75 Music Hub
75 Video Hub
76 Readers Hub
76 Learning Hub

Værktøjer

77 Notat
78 S Planner
80 Polaris Office
83 Dropbox
83 Alarm
84 Verdensur
85 Lommeregner
85 S Voice
86 Google
87 Stemmesøgning
87 Mine filer
88 Downloads

Rejse og lokal

89 Maps
90 Lokal
91 Navigation

Indstillinger

92 Om indstillinger
92 Wi-Fi
93 Bluetooth
93 Databrug
93 Flere indstillinger
95 Blokeringstilstand
95 Køretilstand
95 Lyd
96 Skærm
97 Lagring
97 Strømsparetilstand
97 Batteri
97 Programmanager
98 Placeringstjenester
98 Låseskærm
99 Sikkerhed
101 Sprog og input
103 Sky-tjeneste
103 Sikkerhedskopiere og nulstille
103 Tilføj konto
103 Stemmestyring
104 Tilbehør
104 Dato og tid
105 Tilgængelighed
106 Om enheden
106 Google Indstillinger

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

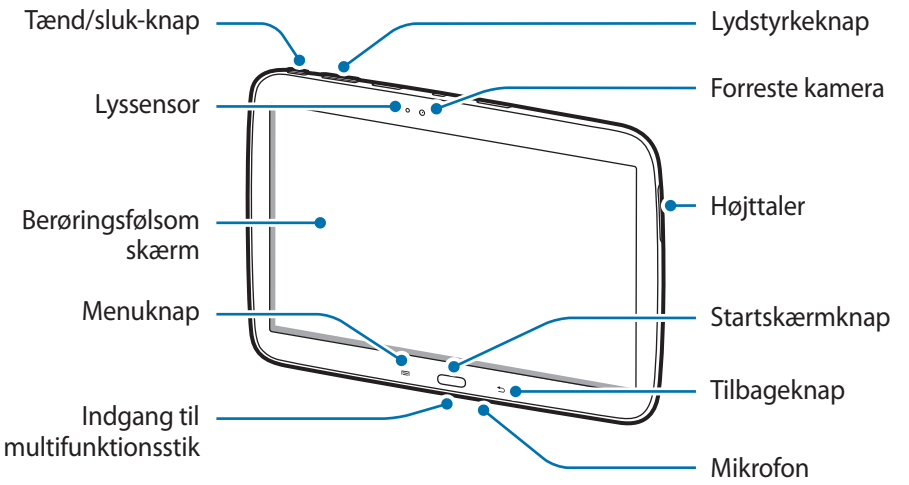

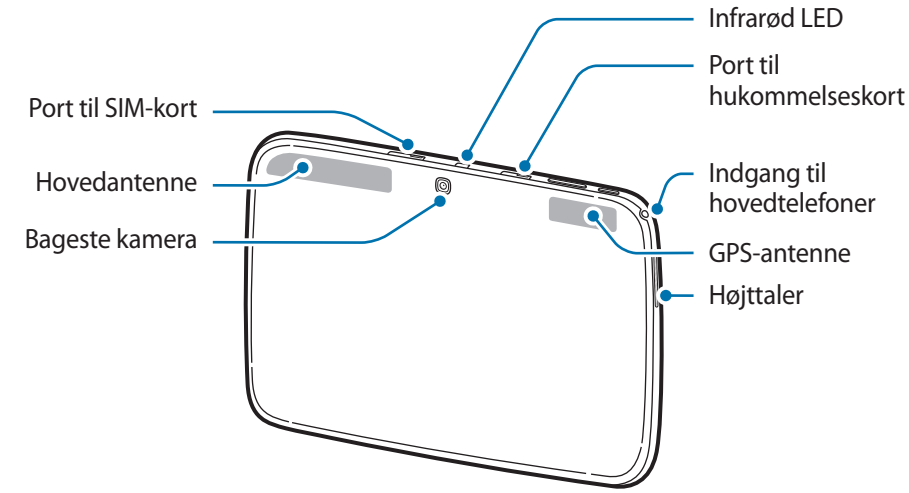

- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold inde for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold inde i mere end 9 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Menu	• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm. • Tryk og hold inde på startskærmen for at starte søgning via Google.
Startskærm	• Tryk for at gå tilbage til startskærmen. • Tryk og hold inde for at åbne listen over de senest anvendte applikationer. • Tryk to gange for at starte **S Voice**.
Tilbage	• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Isætte SIM- eller USIM-kortet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.

Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.

1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

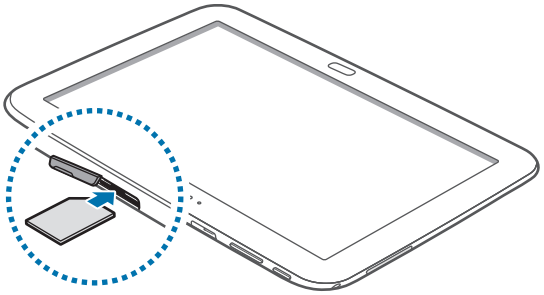

Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.

3 Tryk SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.

4 Luk dækslet til porten til SIM-kortet.

Fjerne SIM- eller USIM-kortet

1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.

2 Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.

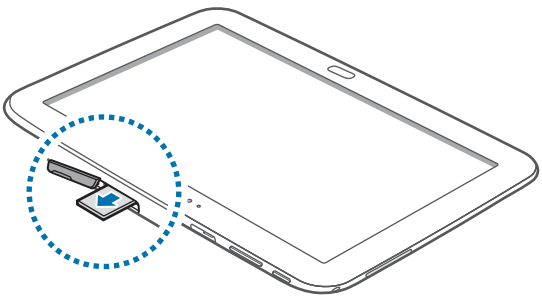

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multi-funktionsstikket.

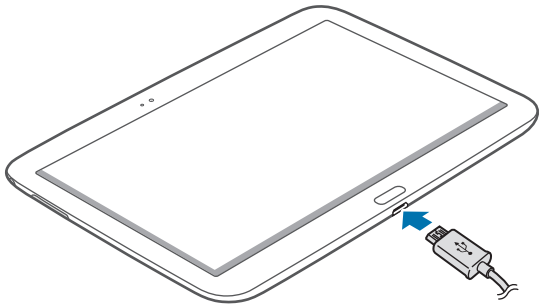

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-afbryder, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Enheden skal placeres tæt på stikkontakten under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

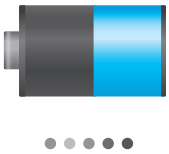

Oplader

Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige programmer ved brug af joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter kun filsystemet FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **extSdCard** under den interne hukommelse.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

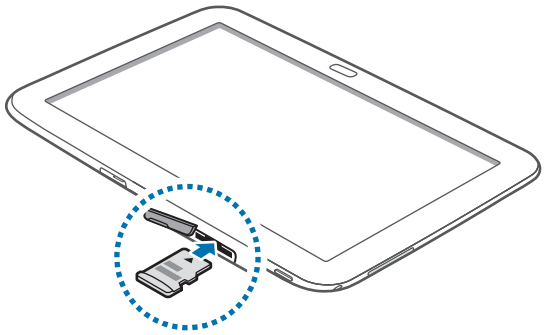

4 Luk dækslet til hukommelseskortets port.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På startskærmen trykkes på **Prg.** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort**.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.

2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.

3 Luk dækslet til hukommelseskortets port.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På startskærmen trykkes på **Prg.** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde i nogle få sekunder for at tænde for enheden.

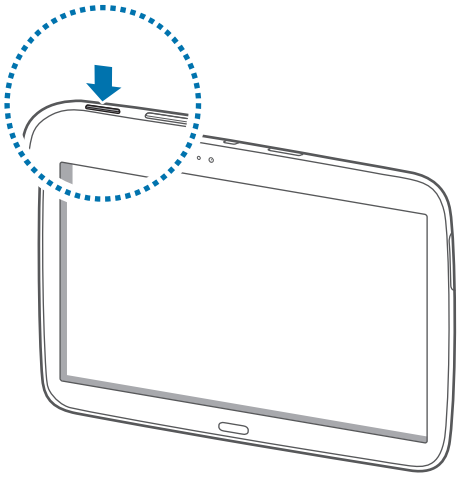

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen inde, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde og herefter trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen og svirpe fingeren i en vilkårlig retning inden for skærmoplåsningsområdet i højre side af skærmbilledet.

Justere lydstyrken

Tryk lydstyrkeknappen mod venstre eller højre for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken til afspilning af musik og video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk og hold venstre lydstyrkeknap nede, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, og tryk derefter på **Lydløs** eller **Vibration**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd** eller **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

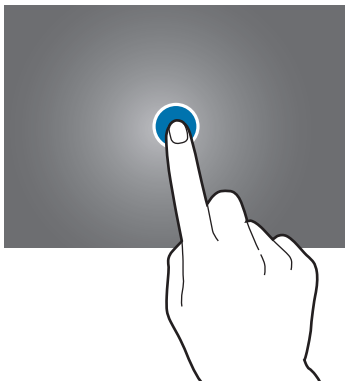

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

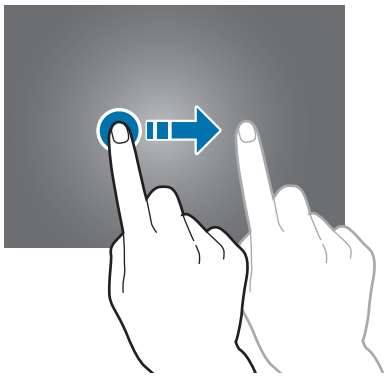

Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

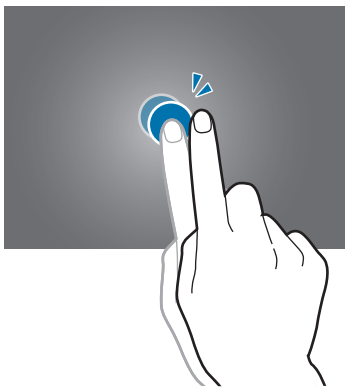

Svirpe

Svirp mod højre eller venstre på startskærmen eller applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

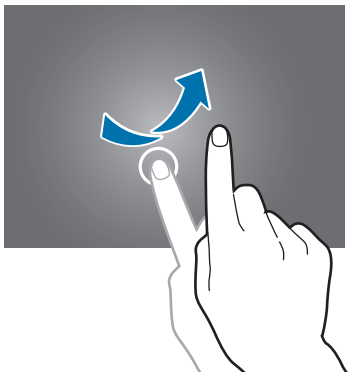

Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

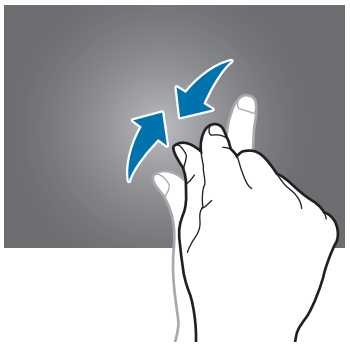

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

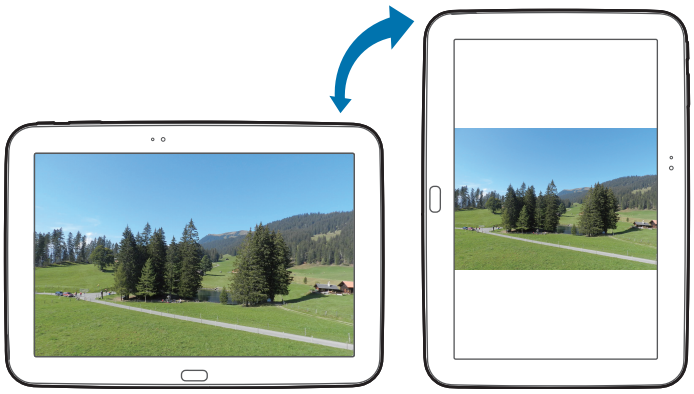

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.

Informationer

Der vises informationsikoner på statuslinjen øverst på skærmen for nye meddelelser, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække linjen, der er nederst på skærmen, opad.

På informationspanelet kan du se din enheds aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.

- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Mobile data**: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blok.tilstand**: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for henvendelser. Tryk på **Indstillinger** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilke henvendelser, der skal blokeres.
- **Strømbespar.**: Aktivér eller deaktivér strømbesparende tilstand.
- **Wi-Fi hotspot**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.
- **Køretilstand**: Aktivér eller deaktivér køretilstand.
- **Smart sk. st.by**: Aktivér eller deaktivér funktionen for smart skærm-standby.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne i informationspanelet, skal du åbne informationspanelet, trykke på → og derefter trykke på et element og trække det hen til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

På startskærmen trykkes på **Prg.**, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller sider.

På startskærmen trykkes og holdes nede på det tomme område, og derefter vælges en af følgende kategorier:

- **Programmer og widgets**: Føj widgets til startskærmen.
- **Mappe**: Opret en ny mappe.
- **Side**: Opret en ny side.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler

Tilføje et nyt panel

Tryk på → **Redigér side** → .

Flytte et panel

Tryk på → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Tryk på → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for startskærmen.

På startskærmen trykkes på → **Indstil baggrund** → **Startskærm**, og derefter vælges et af følgende:

- **Baggrunde**: Få vist baggrundsbilleder.
- **Galleri**: Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde**: Få vist animerede billeder.

Vælg derefter et billede, og tryk på **Indstil baggrund**. Du kan også vælge et billede, tilpasse størrelsen ved at trække rammen og derefter trykke på **Udført**.

Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til startskærmen fra widgetpanelet.

- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Føje widgets til startskærmen

På startskærmen trykkes på **Prg.** → **Widgets**. Rul mod højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til startskærmen.

Bruge widget som genvej til indstillinger

På startskærmen trykkes på **Prg.** → **Widgets**, tryk og hold nede på **Genvej til Indstillinger** for at åbne en liste over indstillingsvalg. Vælg en indstilling for at føje den til startskærmen som en genvej.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og hold startskærmknappen inde for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold inde på startskærmknappen, tryk på **Jobliste** og derefter på **Afsl.** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde startskærmknappen inde og trykke på **Luk alle**.

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På startskærmen trykkes på **Prg.** for at åbne applikationsskærmen.

Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på → **Afinstallér**, og vælg derefter den applikation, du ønsker at fjerne.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Dele applikationer

Del downloadede applikationer med andre brugere via e-mail, Bluetooth eller andre metoder.

Tryk på → **Del programmer**, vælg applikationer, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode. De næste trin afhænger af den valgte metode.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På applikationsskærmen trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på for at søge efter nøgleord.

Indtaste tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

Bruge Samsung-tastaturet

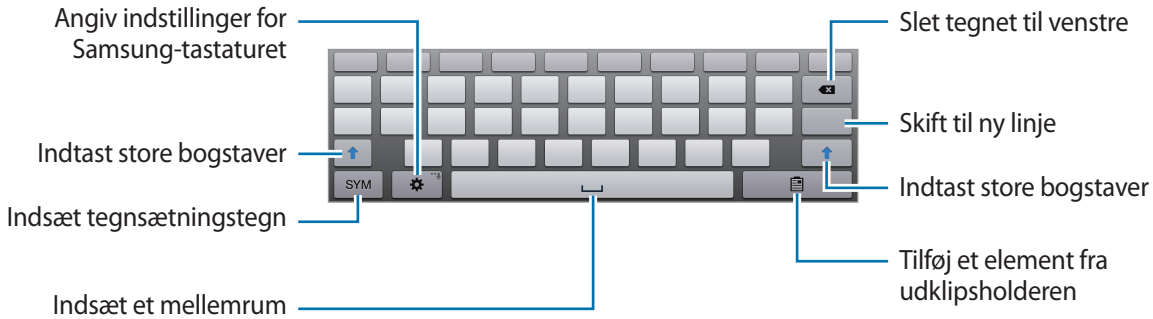

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.

Skifte tastaturtype

Tryk og hold nede på , og tryk derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen. Tryk og hold nede på , og flyt det flydende tastatur til en anden placering.

Tryk på for at skifte til det faste tastatur.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten mod venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tryk på , og skriv derefter et ord med fingeren. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

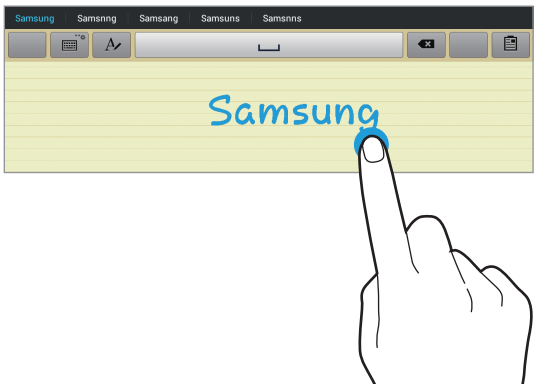

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Brug håndskriftbevægelser for at udføre handlinger, f.eks. redigering eller sletning af tegn og indsættelse af mellemrum. Du kan få vist bevægelsesoversigten ved at trykke på og holde nede, og derefter trykke på → **Hjælp** → **Grundlæg.** → **Tastatur** → **Brug håndskriftsbevægelser**.

Angive tekst via tale

Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Tryk på **Tryk for at sætte på pause**, når du er færdig.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 92)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Wi-Fi** og herefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Tilslut**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung-konto. Opret en Google-konto og en Samsung-konto for at få mest ud af enheden.

Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung-konto.

Fjerne konti

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**, vælg et kontonavn under **Konti**, vælg den konto, du vil fjerne, og tryk på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Følgende filformater understøttes af visse programmer. Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.

- Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
- Billedfiler: bmp, gif, jpg og png
- Videofiler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv og mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer og synkroniserer mediebiblioteker, kontakter og kalendere med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Indstille oplåsning med ansigt

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt**.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af. Angiv efterfølgende en PIN-kode eller et mønster for en sikkerheds skyld, så skærmen kan låses op, hvis ansigtsoplåsning skulle svigte.

Indstille oplåsning med ansigt og stemme

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Ansigt og stemme**.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af, og angiv derefter en stemmekommando. Angiv efterfølgende en PIN-kode eller et mønster for en sikkerheds skyld, så skærmen kan låses op, hvis ansigts- og stemmeoplåsning skulle svigte.

Angive et mønster

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

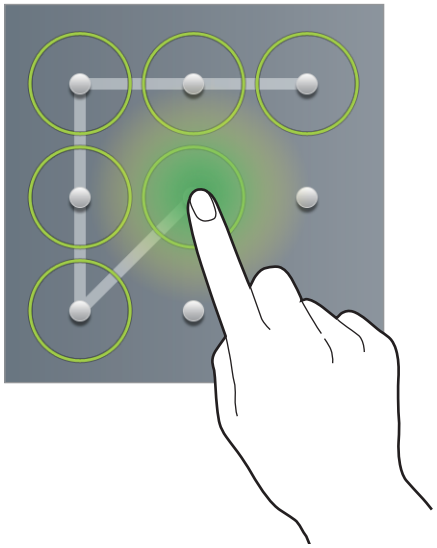

Angive en PIN-kode

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Kommunikation

Telefon

Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På applikationsskærmen trykkes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:

- **Tastatur**: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Logger**: Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og meddelelser.
- **Favoritter**: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter**: Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

Finde kontakter

Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.

Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- **Tilføj opkald**: Foretag et andet opkald.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Høretel**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- **Eks. lyds.**: Forøg lydstyrken.
- **Skift**: Skift mellem to opkald.
- **Flet**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten flerpartssamtale er aktiveret.
- **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
- → **Meddelelse**: Send en meddelelse.
- → **Notat**: Opret et notat.
- → **Overfør**: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.
- → **Administrér konferenceopkald**: Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene deltager.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer, og tryk på for at føje et telefonnummer til kontaktlisten ved brug af tastaturet.

Sende en meddelelse

Tryk på for at sende en meddelelse til det viste nummer.

Se opkaldslogger

Tryk på **Logger** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på → **Vis efter**, og derefter foretage et valg.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk uden for cirklen, eller tryk på høretelefonknappen ved indgående opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når der kommer et andet opkald, kan du afslutte eller parkere det første opkald.

Afvise et opkald

Træk uden for cirklen, eller tryk og hold nede på høretelefonknappen ved indgående opkald.

Tryk på **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**.

Afvise opkald fra uønskede numre automatisk

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre** og tryk derefter på **Liste over automatisk afviste**. Tryk på , indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.

Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Viderestilling**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **Aktivér**.

Afslutte et opkald

Tryk på **Afslut opkald** for at afslutte et opkald. Eller tryk på høretelefonknappen.

Videoopkald

Foretage et videoopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på for at foretage et videoopkald.

Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

- **Skjul mig**: Skjul dit billede for den anden person.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Høretel**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- **Skift kamera**: Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- → **Udgående billede**: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.
- → **Animerede humørikoner**: Føj humørikoner til dit billede.
- → **Temavisning**: Føj dekorative ikoner til dit billede.
- → **Aktivér tegnes.visn.**: Skift til visningstilstanden tegneserie.

Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Tag billede**: Gem den anden persons billede.
- **Optag video**: Optag en video af billederne fra den anden person.

I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Tryk og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:

- **Skift kamera**: Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Udgående billede**: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På applikationsskærmen trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Oprette en kontakt

Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på .

Vælge et hurtigopkaldsnummer

Tryk på → **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke på → **Indstilling for hurtigopkald** → → **Fjern**.

Søge efter kontakter

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i venstre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- / : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- : Skriv en meddelelse.
- : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Enheden viser som standard alle kontakter gemt på enheden, SIM-kortet eller USIM-kortet eller på en anden konto.

Tryk på → **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering, hvor kontakterne er gemt.

Importere og eksportere kontakter

Synkronisere med Google Contacts

Tryk på → **Flet konti** → **Flet med Google**.

Kontakter, der er synkroniserede med Google Contacts, vises med i kontaktlisten.

Hvis en kontakt tilføjes eller slettes på enheden, tilføjes eller slettes den også fra Google Contacts og omvendt.

Synkronisere med Samsung Contacts

Tryk på → **Flet konti** → **Flet med Samsung**.

Kontakter, der er synkroniserede med Samsung Contacts, vises med i kontaktlisten.

Hvis en kontakt tilføjes eller slettes på enheden, tilføjes eller slettes den også fra Samsung Contacts og omvendt.

Importere kontakter

Tryk på ☰ → **Importér/Eksportér** → **Importér fra USB-lager**, **Importér fra SD-kort** eller **Importér fra SIM-kort**.

Eksportere kontakter

Tryk på ☰ → **Importér/Eksportér** → **Eksportér til USB-lager**, **Eksportér til SD-kort** eller **Eksportér til SIM-kort**.

Dele kontakter

Tryk på ☰ → **Importér/Eksportér** → **Del visitkort via**, vælg kontakter, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på **Favoritter**.

Tryk på ☰, og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Føj til favoritter**: Føj kontakter til favoritliste.
- **Fjern fra favoritter**: Fjern kontakter fra favoritliste.
- **Gittervisning** / **Listevisning**: Se kontakter i gitter- eller listeform.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kontakter.

Kontaktgrupper

Tryk på **Grupper**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på ☰ → **Tilføj medlem**. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tryk på , og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Redigér**: Skift indstillingerne for grupper.
- **Tilføj medlem**: Føj medlemmer til gruppen.
- **Fjern medlem**: Fjern medlemmer fra gruppen.
- **Send meddelelse**: Send en meddelelse til medlemmerne i en gruppe.
- **Send e-mail**: Send en e-mail til medlemmerne i en gruppe.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold nede på ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk på **Udført**.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kontakter.

Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i **MIG** og redigere det ved at trykke på .

Tryk på → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser

Brug denne applikation til at sende tekstmeddelelser (sms) eller multimedia-meddelelser (mms).

På applikationsskærmen trykkes på **Meddelelser**.

Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på .

Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder og andet.
- Tryk på → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på → **Planlægning**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk på **OK**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Få vist indgående meddelelser

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.

Aflytte en telefonsvarermeddelelse

Tryk og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

På applikationsskærmen trykkes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel ops.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende meddelelser

Tryk på den relevante e-mailkonto og derefter på øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på **Send**.

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på **+Mig** for at tilføje dig selv som modtager.

Tryk på for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tryk på for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter og placeringsoplysninger i meddelelsen.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, trykkes på . Markér **Planlæg afsendelse**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på **Udført**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse meddelelser

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på , hvis du vil hente nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

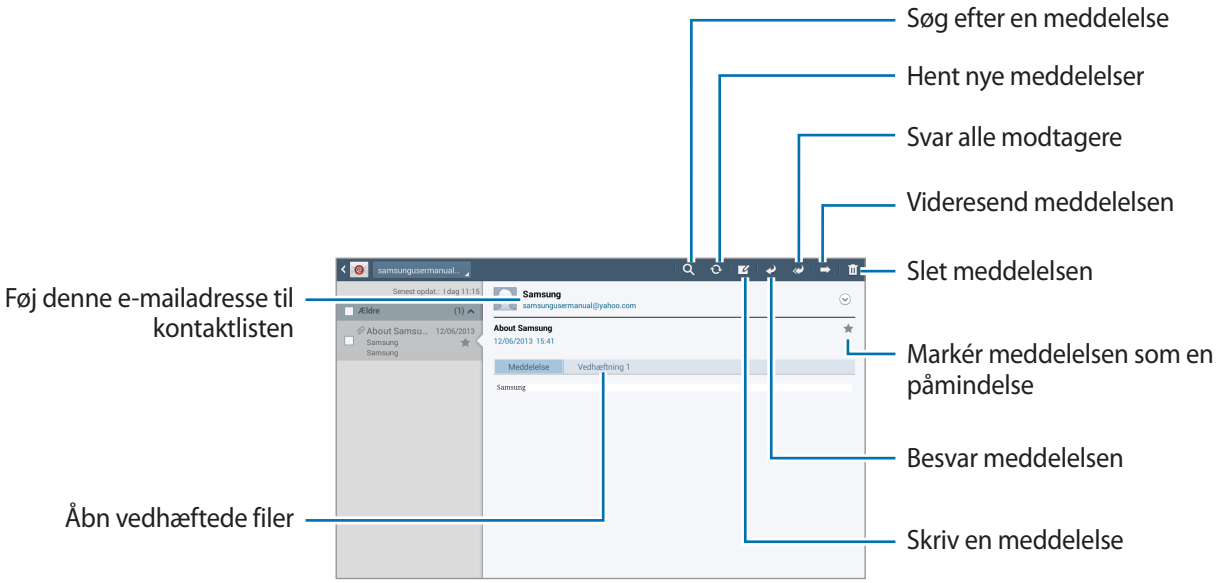

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **Gem** ud for den vedhæftede fil for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På applikationsskærmen trykkes på **Google Mail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på **SEND**.

Tryk på + **CC/BCC** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på for at vedhæfte billeder.

Tryk på → **Gem kladde** for at gemme meddelelsen til senere levering.

Tryk på → **Vedhæft video** for at vedhæfte videoer.

Tryk på → **Kassér** for at starte forfra.

Læse meddelelser

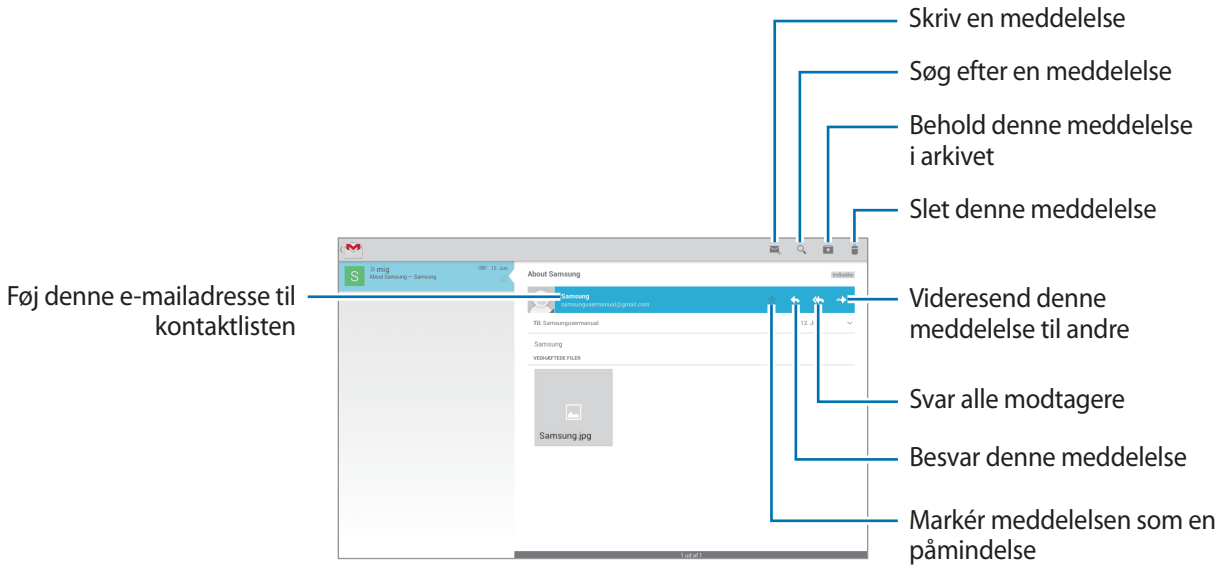

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Du kan føje en etiket til en meddelelse ved at vælge meddelelsen, trykke på → **Administrer etiketter**, og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På applikationsskærmen trykkes på **Hangouts**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Offentlig profil

Tryk på konto-id'et oven over vennelisten for at ændre tilgængelighedsstatus, billede eller statusmeddelelse.

Tilføje venner

Tryk på , indtast e-mailadressen på den ven, du vil tilføje, og tryk på **FÆRDIG**.

Chatte med venner

Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter på .

Tryk på → **Føj til chat** for at føje en ven til chatten.

Tryk på → **Afslut chat** for at afslutte chatten.

Skifte mellem chats

Vælg en ven på vennelisten.

Slette chathistorik

Chats gemmes automatisk. Du kan slette chathistorikken ved at trykke på → **Ryd chatoversigt**.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På applikationsskærmen trykkes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alle** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Tryk på for at bruge andre sociale netværksfunktioner.

Messenger

Brug denne applikation til at chatte med andre via chattjenesten Google+.

På applikationsskærmen trykkes på **Messenger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter på ➤.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enheder, der har et mobilnummer.

På applikationsskærmen trykkes på **ChatON**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opret vennelisten ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung-konti eller vælge venner fra listen med forslag.

Vælg en ven for at begynde at chatte.

Du kan synkronisere kontakter på enheden med ChatON ved at trykke på **Kontaktsynk.**

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På applikationsskærmen trykkes på **Internet**.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.

Tryk på → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Vælg søgemaskine** for at ændre søgemaskinen.

Åbne en ny side

Tryk på +.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle mod højre eller venstre og trykke på siden for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på ★.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan rydde historikken ved at trykke på → **Ryd historik**.

Tryk på → **Oversigt** → **Mest besøgte** for at åbne en webside fra listen over mest besøgte websider.

Gemte sider

Tryk på → **Gemte sider** for at få vist gemte websider.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

Tryk på → **Downloads** for at få vist gemte websider.

Dele websider

Tryk på → **Del side** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del**.

Chrome

Brug dette program til at søge efter informationer og gennemse websider.

På applikationsskærmen trykkes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle mod højre eller venstre og trykke på siden for at vælge den.

Bogmærker

Du kan markere den aktuelle webside med et bogmærke ved at trykke på ☆, angive oplysninger, f.eks. navn og webadresse, og derefter trykke på **Gem**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på ⋮ → **Bogmærker** og vælge et bogmærke.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på 🎤, sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

Synkronisere med andre enheder

Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på ⋮ → **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Bluetooth**, og trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

Du kan få vist en liste over registrerede enheder ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg**. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen **Bluetooth**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Group Play

Brug denne applikation til at dele skærme med flere enheder. Opret eller deltag i en gruppe-afspilningssession, og del herefter billeder, dokumenter eller musik.

På applikationsskærmen trykkes på **Group Play**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Når du bruger denne applikation, kan du ikke benytte internettet.

Oprette en gruppe til Group Play

Tryk på **Opret gruppe**, angiv en adgangskode, og brug derefter følgende funktioner:

- **Del musik**: Vælg musikfiler, du vil dele. Du kan forbinde to eller flere enheder og bruge dem til at opnå en surround sound-effekt.
- **Del billeder**: Vælg billeder, du vil dele.
- **Del dokumenter**: Vælg dokumenter, du vil dele.
- **Spille spil**: Spil onlinespil med venner.

Tryk på og skriv et notat eller tegn på skærmen. Alle deltagere kan se, hvad du opretter.

Tryk på for at se alle delte billeder i mosaik-layout.

Tryk på for at vælge flere billeder eller dokumenter.

Tryk på for at se alle gruppedeltagere.

Deltage i Group Play

Tryk på **Tilmeld gruppe**, vælg en gruppeafspilningssession, du vil deltage i, og indtast adgangskoden for gruppen. Vælg en mediekategori, og herefter vil det indhold, der aktuelt bliver delt, blive vist på enheden.

Smart Remote

Brug denne applikation for at bruge enheden som fjernbetjening til tv-apparater og underholdningssystemer.

På applikationsskærmen trykkes på **Smart Remote**.

Du skal først forbinde enheden til et Wi-Fi-netværk og kontrollere, at enhedens infrarøde port vender mod tv'et.

Indstilling af enheden som fjernbetjening til et tv

Tryk på **Vælg dit land**, vælg et land eller geografisk område, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan åbne fjernbetjeningspanelet ved at trykke på panelhåndtaget i nederste højre hjørne på skærmen.

Tryk på → **Tilføj nyt rum** for at tilføje et ekstra lokale.

Tilpasning af indstillinger for fjernbetjening

Tryk på , og brug følgende indstillinger:

- **Rediger kanaler**: Rediger kanaler, der vises på enhedens skærm.
- **Rum og enheder**: Skift forbindelsesindstillinger.
- **Profil**: Angiv en brugerprofil, så Peel kan finde de mest populære valg.
- **Favoritprogrammer**: Få vist favoritprogrammer.
- **Programmer, der skal springes over**: Gendan tidligere skjulte programmer.
- **Genrer**: Skjul eller vis rækkefølgen af genrer.
- **Sport**: Skjul eller rediger rækkefølgen af sportsgrene.
- **Send Feedback**: Rapporter dine meninger til brug i udvikling af applikationen.
- **Notifications**: Slå automatiske meddelelser til eller fra.
- **Nulstil Peel**: Nulstil forbindelsesindstillingerne.

Medie

Musikafspiller

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På applikationsskærmen trykkes på **Musikafspiller**.

- Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.

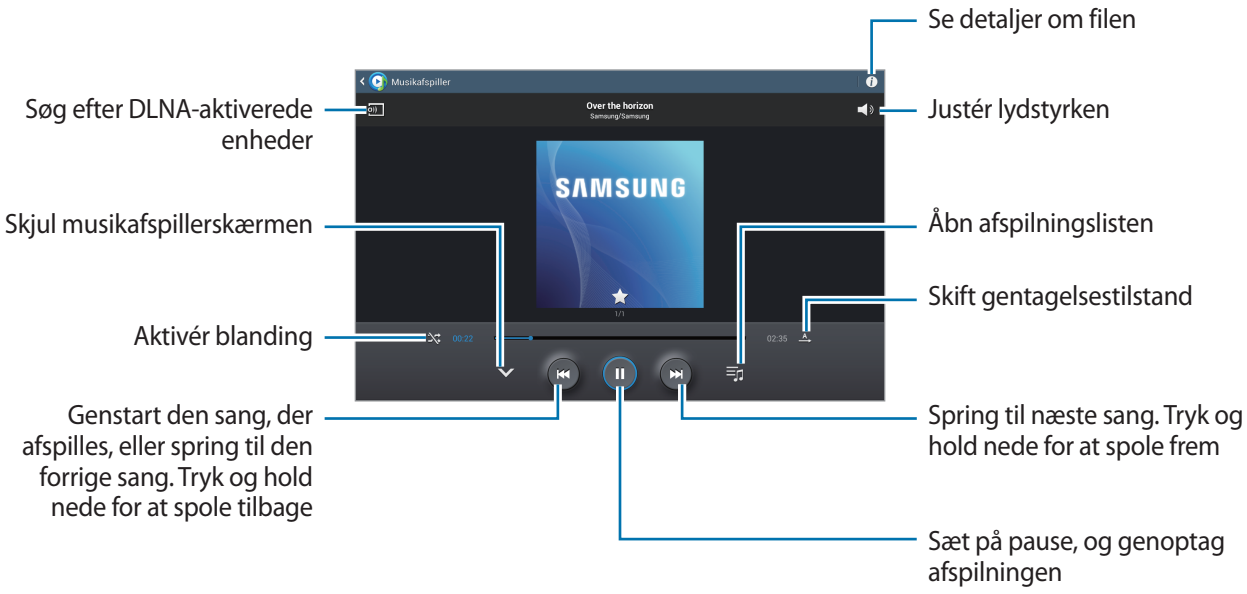

Indstille en sang som ringetone eller alarmtone

Du kan indstille den sang, du hører, som ringetone eller alarmtone, ved at trykke på → **Vælg som** og vælge en indstilling.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Vælg de sange, du vil inkludere, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på → **Føj til afspilningsliste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Når du har tilføjet en ny sang, trykkes på **Musiktorv** → .

Tryk på **Musiktorv**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 65)

På applikationsskærmen trykkes på **Kamera**.

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at objektivet er rent. I modsat fald vil kameraet måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tryk på for at tage et billede.

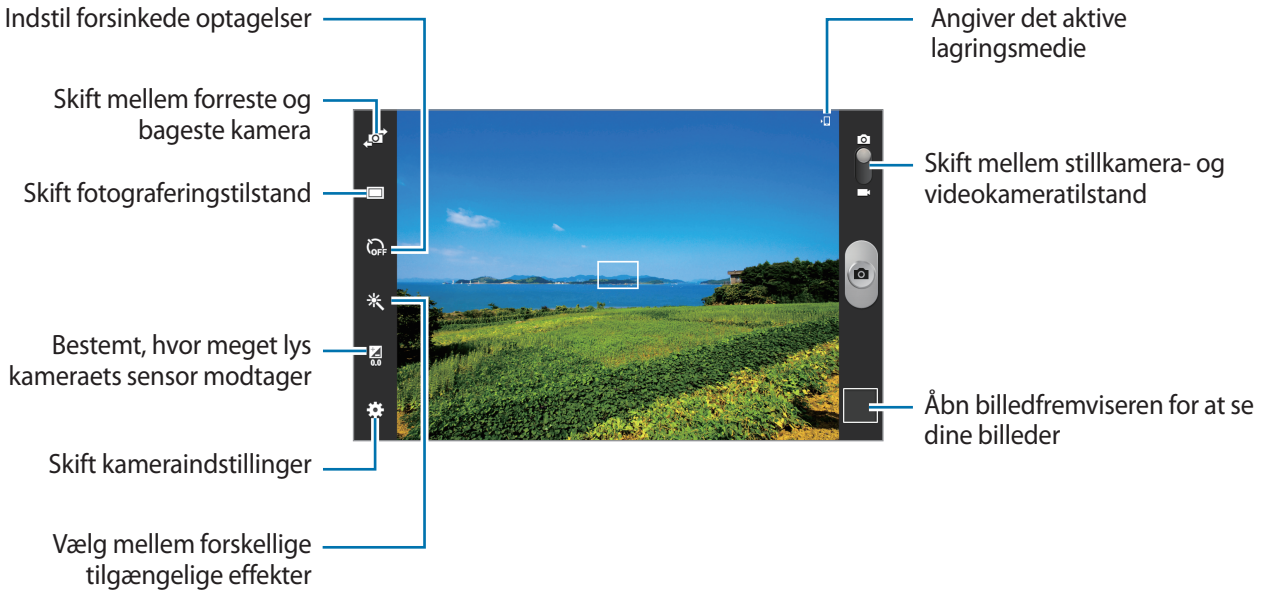

Scenetilstand

Foruddefinerede indstillinger gør det nemmere at tage peg-og-skyd-billeder.

Tryk på → **Scenetilstand**.

- **Landskab**: Brug denne indstilling til at tage billeder af blå himmel og landskaber med mere levende farver.
- **Sport**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
- **Fest/indendørs**: Brug denne indstilling til veloplyste indendørsscener.
- **Strand/sne**: Brug denne indstilling til veloplyste eller solrige udendørsscener.

- **Solnedgang**: Brug denne indstilling til at få dybere farver og skarpere kontraster.
- **Daggry**: Brug denne indstilling til meget diskrete farver.
- **Efterårsfarve**: Brug denne indstilling til rødforskudte baggrundsscener.
- **Stearinlys**: Brug denne indstilling til lysstærke motiver mod en mørk baggrund.
- **Fyrværk.**: Brug denne indstilling til scener med høj kontrast.
- **Baggrundslys**: Brug denne indstilling til emner med stærkt lys i baggrunden.
- **Nat**: Brug denne indstilling til billeder, der er taget under mørkere forhold.

Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på → **Fototilstand**.

- **Enkeltoptagelse**: Tag et enkelt billede.
- **Panorama**: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.
- **Del foto med ven**: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person. Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.
- **Smilbillede**: Tag et billede, når motivet smiler.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på → **Fototilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når den blå ramme flugter med søgeren, tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Optage videoer

Optage en video

Skub kontakten stillkamera-videokamera hen til videoikonet, og tryk på for at optage en video. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.

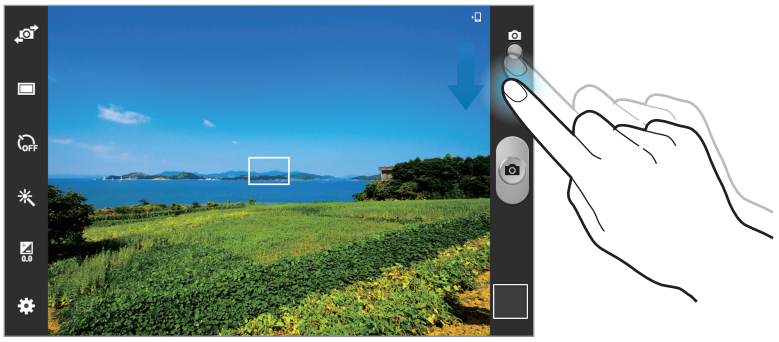

Manuel fokus er ikke tilgængelig i videotilstand.

Optagelsestilstand

Tryk på for at skifte optagelsestilstand.

- **Normal**: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse**: Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via mms.
- **Grænse for e-mail**: Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via e-mail.

Zoome ind og ud

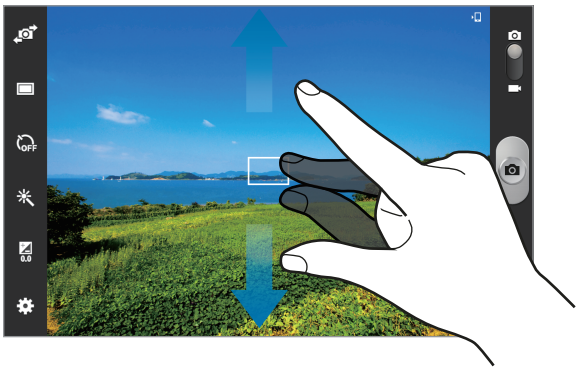

Brug en af følgende metoder:

- Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på ⚙ for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Redigér genveje**: Omorganisér genveje til ofte anvendte valg.
- **GPS-tag**: Føj et GPS-tag til billedet for at se den geografiske placering.

  - Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
  - Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Selvportræt**: Tag et billede af dig selv.
- **Selvoptagelse**: Optag en video af dig selv.
- **Fototilstand**: Skift fotograferingstilstand.
- **Optagelsestilstand**: Skift optagelsestilstand.
- **Effekter**: Vælg mellem forskellige billedeffekter.
- **Scenetilstand**: Skift scenetilstand.
- **Eksponeringsværdi**: Redigér eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Selvudløser**: Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
- **Opløsning**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Hvidbalance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.

- **Måling**: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Center-vægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **Hjælpelinjer**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Kontekstuelt filnavn**: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder. Brug denne indstilling for at bruge funktionen Markér ven i **Kamera** og **Historiealbum**.
- **Tag fotos ved hjælp af stemme**: Indstil kameraet til at tage billeder ved brug af stemmekommandoer.
- **Gem som spejlvendt**: Invertér billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Billedkvalitet**: Angiver kvalitetsniveauet for billedet. Jo højere billedkvaliteten er, des mere lagerplads kræver billedet.
- **Videokvalitet**: Indstil kvalitetsniveauet for videoer.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på ⚙ → **Redigér genveje**.

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads til venstre på skærmen. Du kan flytte de eksisterende ikoner på listen ved at trykke på dem og herefter trække.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På applikationsskærmen trykkes på **Galleri**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Få vist billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul mod venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på → **Beskær**. Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Foretrukne**: Føj til favoritlisten.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Fotoramme**: Brug denne funktion til at tilføje en ramme og et notat på et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Photo frame**.
- **Fotonotat**: Brug denne funktion til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på for at redigere notatet.
- **Kopiér til udklipsholder**: Kopiér til udklipsholder.
- **Udskriv**: Udskriv billedet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- **Omdøb**: Giv en fil et andet navn.
- **Del foto med ven**: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode på billedet.
- **Rotér mod venstre**: Drej mod uret.
- **Rotér mod højre**: Drej med uret.
- **Beskær**: Tilpas den blå ramme for at beskære og gemme billedet i den.
- **Scan efter enheder i nærheden**: Søg efter enheder med mediedeling aktiveret.
- **Vælg som**: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer**: Se billeddetaljer.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for Galleri.

Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tryk på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tryk på for at sende dem til andre.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tryk på → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Forsyne ansigter med koder

Tryk på → **Indstillinger**, og markér derefter **Tags** → **Ansigts-kode**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt på et billede. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtsmærket vises på et billede, skal du trykke på det og bruge de tilgængelige valgmuligheder, f.eks. sende e-mails.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Paper Artist

Med denne applikation kan du få billeder til at ligne illustrationer med sjove effekter eller rammer.

På applikationsskærmen trykkes på **Paper Artist**.

Brug kunstneriske værktøjer til at ændre et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Galleri** → **Paper Pictures**.

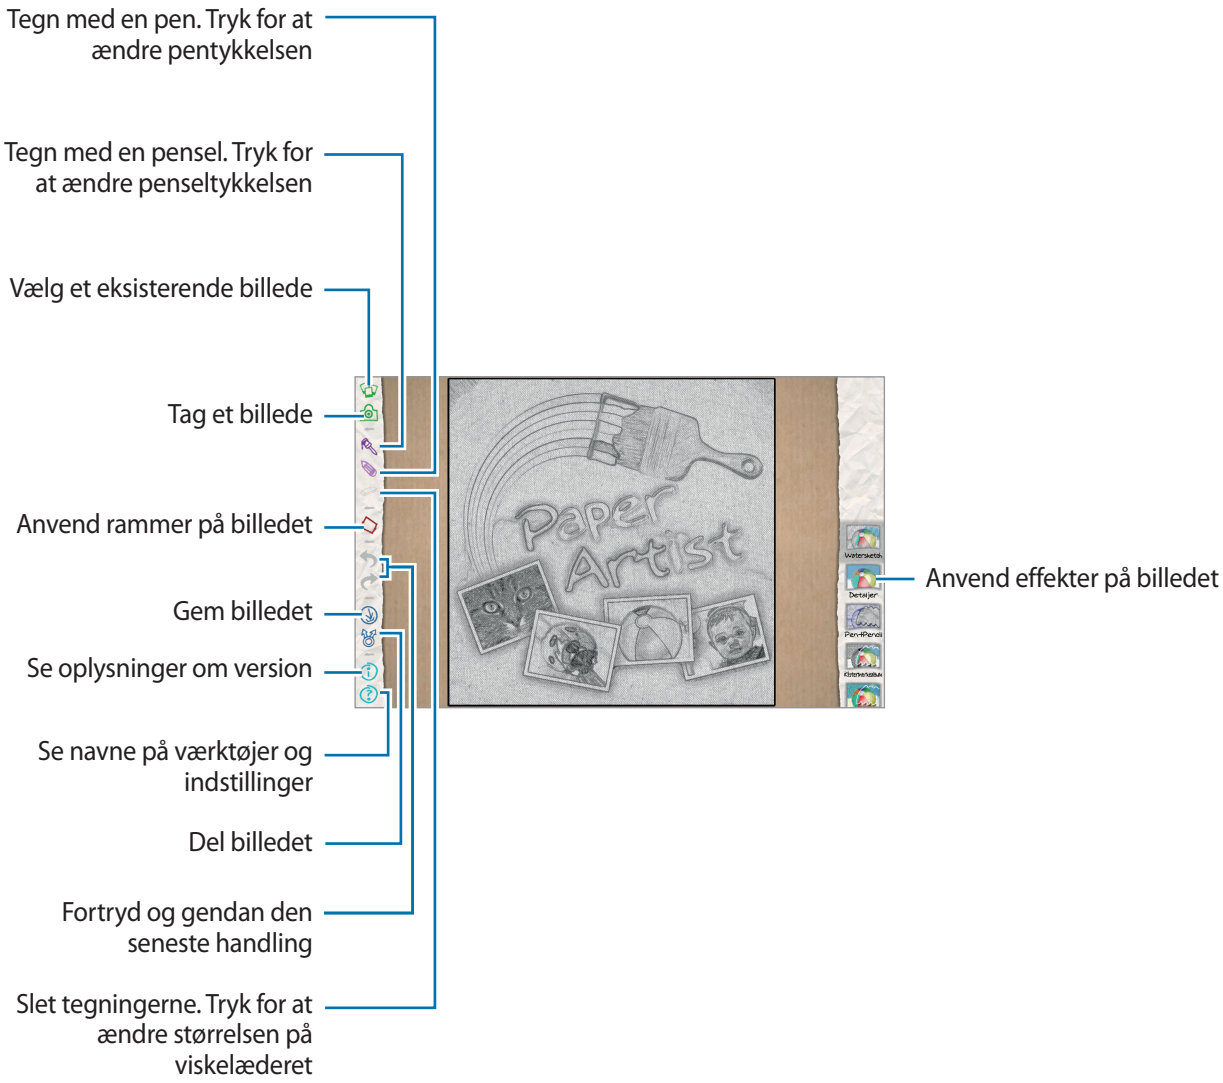

Videoafspiller

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På applikationsskærmen trykkes på **Videoafspiller**.

- Undgå at låse enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du låser skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, mister du én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttede.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodningsmetode.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

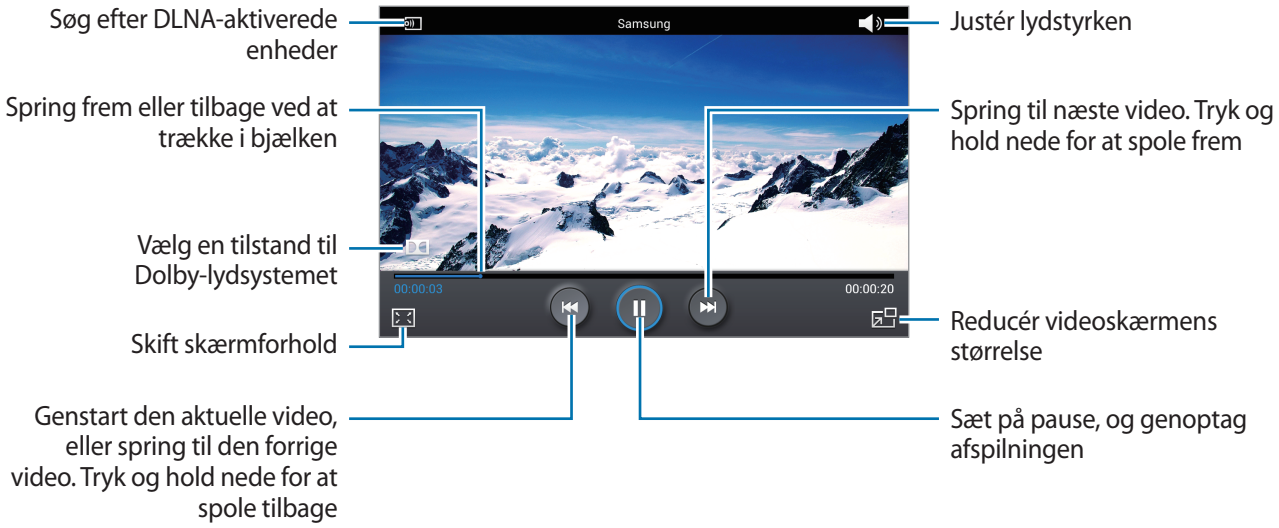

Slette videoer

Tryk på → **Slet**, vælg videoer ved at markere dem, og tryk på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på → **Del via**, vælg en metode til deling, vælg videoer ved at markere felterne, og tryk derefter på **Del**.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at bruge andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På applikationsskærmen trykkes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Tryk på få at skifte til fuldskærm.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Vælg din konto, tryk på , vælg et videoklip, indtast oplysninger om klippet, og tryk derefter på **UPLOAD**.

Flipboard

Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.

På applikationsskærmen trykkes på **Flipboard**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du starter Flipboard ved at svirpe mod venstre på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke på **Build Your Flipboard**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en artikel.

Brug følgende ikoner, mens du læser en artikel:

- : Gå til den forrige side.
- : Del artiklen med andre.
- : Angiv artiklen som "Synes godt om" på Facebook.
- : Føj artiklen til dit Flipboard-tidsskrift.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på enheden.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at hente den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på , vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *www.samsungapps.com*.

På applikationsskærmen trykkes på **Samsung Apps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Download** eller **Køb** for at downloade den.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Game Hub

Brug denne applikation for at få adgang til spil.

På applikationsskærmen trykkes på **Game Hub**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Rul mod venstre eller højre, og vælg det spil, du vil downloade fra **Samsung Apps**.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Bøger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Movies

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Movies**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Musik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Magasiner

Brug denne applikation til at læse og downloade tidsskrifter.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Magasiner**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Music Hub

Brug denne applikation til at købe og downloade sange.

På applikationsskærmen trykkes på **Music Hub**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord, du vil søge efter. Vælg en sang på listen over søgeresultater.

Hvis du vil købe et album, skal du vælge prisskiltet og derefter følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Video Hub

Brug denne applikation til at få adgang til og købe videoer.

På applikationsskærmen trykkes på **Video Hub**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en kategori og derefter en video.

Readers Hub

Brug denne applikation til at købe bøger eller abonnere på aviser og blade.

På applikationsskærmen trykkes på **Readers Hub**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en kategori, find en bogfil, og download den derefter.

Learning Hub

Brug denne applikation til at få adgang til undervisningsmateriale.

På applikationsskærmen trykkes på **Learning Hub**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en kategori og derefter et videoforedrag eller en bog.

Værktøjer

Notat

Brug denne applikation til at registrere vigtige oplysninger, der skal gemmes og gennemses på et senere tidspunkt.

På applikationsskærmen trykkes på **Notat**.

Oprettelse af notater

Tryk på , indtast et notat, og tryk derefter på **Gem**.

Tryk på → **Farve** for at skifte baggrundsfarven. Hver kategori har sin egen baggrundsfarve.

Hvis du vil låse notatet, så andre ikke kan se det, trykkes på → **Lås**.

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på for at søge efter et notat.

Tryk på for at ændre visningstilstand.

Tryk på for at slette notater.

Tryk på → **Sortér efter** for at sortere notaterne efter dato.

Tryk på → **Del tekst via** for at sende teksten i notater til andre.

Tryk på → **Del via** for at sende notater til andre.

Tryk på → **Udskriv** for at udskrive notater via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

Tryk på → **Importér** for at importere notater fra Google Docs.

Tryk på → **Eksportér** for at eksportere notater til andre lagringsplaceringer.

Tryk på → **Indstillinger** for at ændre notatindstillingerne.

Få vist et notat

Tryk på notatminiaturen for at åbne den. Rul mod højre eller venstre for at få vist flere notater.

Tryk på notatet for at redigere det.

Tryk på , og brug følgende:

- **Slet**: Slet notatet.
- **Farve**: Tilpas baggrundsfarven.
- **Lås**: Lås notatet, så andre ikke kan se det.
- **Udskriv**: Udskriv notatet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- **Del tekst via**: Send teksten i notatet til andre.
- **Del via**: Send notatet til andre.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På applikationsskærmen trykkes på **S Planner**.

Oprette begivenheder eller opgaver

Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **Tilføj begivenhed**: Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.
- **Tilføj notat**: Opret et håndskrevet notat, som kan føjes til datoen.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på den igen.

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Vedhæft et billede. Tryk på **Billeder**, og tag et billede, eller vælg et af de eksisterende billeder.

Synkronisere med Google Calendar

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Google** under **Konti**, vælg Google-kontoen, og markér **Synkronisér Kalender**. Du kan synkronisere manuelt ved på applikationsskærmen at trykke på **S Planner** → → **Synkronisér**.

Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på → **Indstillinger** → **Vis indstillinger** → **Kalendere** → **Skærm**, vælge Google-kontoen og derefter trykke på **OK**.

Skifte kalendertype

Vælg mellem forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre. Du kan ændre kalendertype ved at føre fingrene sammen. Før sammen for f.eks. at skifte fra månedskalender til årskalender, og spred dem fra hinanden for at skifte tilbage til månedskalender fra årskalender.

Søge efter begivenheder

Tryk på , og indtast et nøgleord.

Tryk på **I dag** for at få vist dagens begivenheder.

Slette begivenheder

Vælg en begivenhed, og tryk derefter på ☰ → **Slet**.

Dele begivenheder

Vælg en begivenhed, tryk på ☰ → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Polaris Office

Brug denne applikation til at redigere dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.

På applikationsskærmen trykkes på **Polaris Office**.

Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af filtypen.

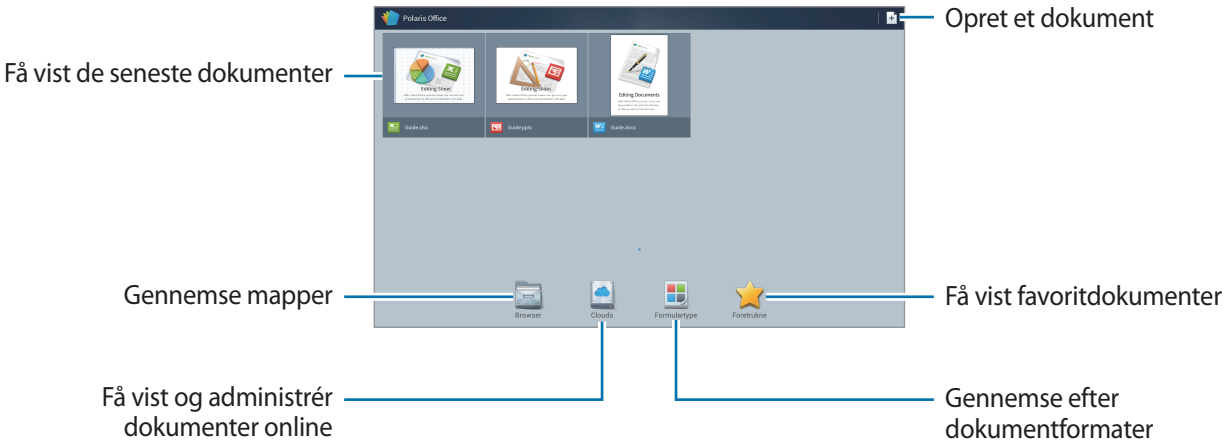

Oprette dokumenter

Tryk på ⊞, og vælg derefter en dokumenttype.

Brug værktøjslinjen til redigering øverst på skærmen for at redigere dokumentet.

Tryk på 💾 for at afslutte, angiv et filnavn, vælg, hvilken mappe filen skal gemmes i, og tryk derefter på **Gemme**.

Læse dokumenter

Tryk på en fil på skærmen med de seneste dokumenter. Eller tryk på **Browser**, **Clouds**, **Formulartype** eller **Foretrukne**, og vælg derefter en fil, du vil åbne.

Tryk på for at starte et diasshow.

Tryk på , og brug derefter en af følgende funktioner:

Dokument

- **Gem som**: Gem dokumentet med et andet navn.
- **Pdf-eksport**: Gem dokumentet som PDF-fil.
- **Søg&udskift**: Søg efter eller erstat tekst.
- **Side-layout**: Redigér layout på sider.
- **Visning fuld størrelse**: Se udelukkende dokumentindhold uden margener.
- **Zoom ind/ud**: Skift visningsstørrelse.
- **Reflow tekst**: Flyt omkring på teksten, så den passer til skærmen.
- **Memo Til**: Se kommentarer i dokumentet.
- **TTS**: Læs dokumentet via tekst-til-tale-funktionen.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

Præsentation

- **Gem som**: Gem dokumentet med et andet navn.
- **Pdf-eksport**: Gem dokumentet som PDF-fil.
- **Søg&udskift**: Søg efter eller erstat tekst.
- **Fortsæt visning**: Se dias kontinuerligt.
- **Zoom ind/ud**: Skift visningsstørrelse.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

Regneark

- **Gem som**: Gem dokumentet med et andet navn.
- **Søg&udskift**: Søg efter eller erstat tekst.
- **Beskyt ark**: Lås arket, så andre ikke kan redigere det.
- **Frys**: Behold den valgte række på dens nuværende placering.
- **Beregn på ny**: Genberegn funktionerne på arket.
- **Sorter**: Sortér celler efter bestemte kriterier.
- **Filter**: Få vist celler, der er filtreret efter bestemte kriterier.
- **Zoom ind/ud**: Skift visningsstørrelse.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

Tekst

- **Gem som**: Gem dokumentet med et andet navn.
- **TTS**: Læs dokumentet via tekst-til-tale-funktionen.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På applikationsskærmen trykkes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Start** for at aktivere Dropbox, første gang du bruger den. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Tryk på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files** for at uploade filer til Dropbox.

Tryk på , og vælg en fil i Dropbox for at åbne den.

Tryk på for at åbne favoritfiler.

Alarm

Brug denne applikation til at indstille alarmer til vigtige begivenheder.

På applikationsskærmen trykkes på **Alarm**.

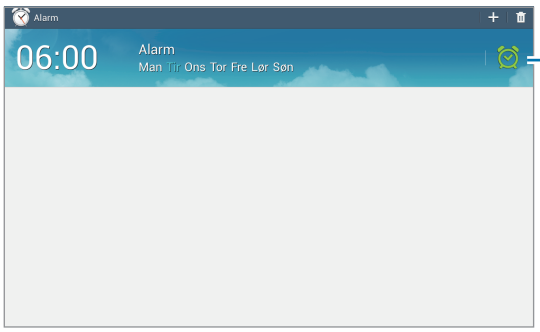

Indstille alarmer

Tryk på , indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende på **Gem**.

- **Slumre**: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Indstil et klokkeslet, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede klokkeslæt.

Stoppe alarmer

Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Brug denne applikation til at se, hvad klokken er i mange store byer overalt i verden.

På applikationsskærmen trykkes på **Verdensur**.

Oprette ure

Tryk på , angiv et bynavn, eller vælg et bynavn på globussen, og tryk derefter på .

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk og hold nede på uret, og tryk derefter på **Slet**.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På applikationsskærmen trykkes på **Lommeregner**.

Du kan rydde historikken ved at trykke på → **Ryd historik**.

Tryk på → **Tekststørrelse** for at ændre tekststørrelse for historikken.

S Voice

Brug denne applikation til at give enheden stemmekommandoer for at sende en meddelelse, skrive et notat og meget andet.

På applikationsskærmen trykkes på **S Voice**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På applikationsskærmen trykkes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Du kan også trykke på , sige et nøgleord, og derefter vælge et af de foreslåede nøgleord.

Hvis der ikke returneres nogen resultater fra applikationerne, vises søgeresultaterne i webbrowseren.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på → **Indstillinger** → **Søg på tablet** og markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan skifte indstillingerne for Google Nu ved at trykke på → **Indstillinger** → **Google Nu**.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På applikationsskærmen trykkes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de foreslåede nøgleord.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På applikationsskærmen trykkes på **Mine filer**.

Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på **Hjem** for at vende tilbage til rodmappen.

Brug følgende funktioner i en mappe:

- **Søgning**: Søg efter filer.
- **Miniature**: Skift visningstilstand.
- **Opret mappe**: Opret en mappe.
- **Tid**: Sortér filer eller mapper.

Vælg en fil eller mappe ved at markere felterne, og brug derefter en af følgende funktioner:

- **Kopiér**: Kopiér filer eller mapper til en anden mappe.
- **Flyt**: Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
- **Slet**: Slet filer eller mapper.
- **Del via**: Send filer til andre.
- → **Omdøb**: Omdøb en fil eller en mappe.
- → **Detaljer**: Få vist oplysninger om en fil eller mappe.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På applikationsskærmen trykkes på **Downloads**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du kan se, hvilke filer der er blevet downloadet fra internettet, ved at trykke på **Internet-downloads**. Du kan alternativt trykke på **Andre downloads** for at se, hvilke filer der er blevet downloadet fra andre applikationer, såsom **E-mail**.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På applikationsskærmen trykkes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Tryk på **Søg i Maps**, angiv en adresse, og tryk derefter på . Vælg en placering for at få vist detaljerede oplysninger. Hvis du vil søge efter nærliggende steder, skal du trykke på .

Når placeringen er fundet, skal du trykke på og bruge en af følgende funktioner:

- **Ryd kort**: Fjern kortet.
- **Gør tilgængelig offline**: Gem kortet over et bestemt område, så du kan se det offline.
- **Latitude**: Del placeringsoplysninger med venner.
- **Mine steder**: Vis søgehistorik.
- **Indstillinger**: Skift indstillingerne for kort.
- **Hjælp**: Se oplysninger om brug af kortet.

Tryk på for at få vist din aktuelle placering.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.

Få rutevejledninger til en destination

1 Tryk på .

2 Tryk på , og vælg en metode til at angive start- og slutplacering:

- **Aktuel placering**: Brug aktuel placering som startplacering.
- **Kontakter**: Vælg fra kontaktlisten.
- **Punkt på kortet**: Udpeg ved at trykke på kortet.
- **Mine steder**: Vælg fra listen over foretrukne steder.

3 Vælg en rejsemetode, såsom kørsel i bil, offentlig transport eller til fods, og tryk derefter på **Gå**.

4 Vælg en af de ruter, der vises.

Lokal

Brug denne applikation til at søge efter nærliggende restauranter, banker, busstoppesteder m.m.

På applikationsskærmen trykkes på **Lokal**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en stedkategori og derefter et sted på listen over søgeresultater.

- **Kort**: Udpeg stedet på kortet.
- **Rute**: Søg efter en rute til stedet.
- **Ring op**: Ring til stedets telefonnummer.

Du kan tilføje en stedkategori ved at trykke på → **Tilføj søgning** på kategorilisten og indtaste et nøgleord i tekstfeltet.

Navigation

Brug denne applikation til at søge efter en rute til en destination.

På applikationsskærmen trykkes på **Navigation**.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel. Overhold alle sikkerhedsadvarsler og færdselslove under kørslen.
- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angiv destination ved hjælp af forskellige metoder, f.eks. indtaling eller indtastning af destinationsadressen. Når ruten er fastlagt, skal du følge anvisningerne på skærmen for at navigere til destinationen.

Indstillinger

Om indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på for at bruge valg.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen for Wi-Fi.

Angivelse af Wi-Fi-dvalepolitik

På indstillingsskærmen trykkes på **Wi-Fi** → → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.

Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På indstillingsskærmen trykkes på **Wi-Fi** → → **Avanceret**, og herefter markeres **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed**: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer**: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til Bluetooth.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data**: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus**: Angiv den månedlige nulstillingsdato for at holde øje med dit dataforbrug.

Tryk på for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger du vil synkronisere for de enkelte konti, under **Indstillinger** → **Konti**.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Vælg Wi-Fi-hotspots for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Flere indstillinger

Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Mobile netværk

- **Mobile data**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling**: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-deling**: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med enheder via Bluetooth.
- **Hjælp**: Få mere at vide om USB-, Wi-Fi- og Bluetooth-internetdeling.

VPN

Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

Enheder i nærheden

- **Fildeling**: Aktivér mediedeling for at tillade, at andre enheder med DLNA får adgang til mediefiler på enheden.
- **Delt indhold**: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Liste over tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Liste over ikke-tilladte enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler gemmes.
- **Upload fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi-netværk.

Blokeringstilstand

Vælg, hvilke meddelelser der skal blokeres, og hvor længe.

Køretilstand

Aktivér køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i køretilstand.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke**: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Ringetoner**: Vælg en ringetone til at varsle dig om indgående opkald og meddelelser.
- **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standard varselslyd**: Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående meddelelser og alarmer.
- **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Adapt Sound**: Tilpas lyden til det øre, du oftest anvender under opkald eller når du lytter til musik.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrund**:
  - **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
  - **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
  - **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.
- **Informationspanel**: Tilpas de elementer, der vises på informationspanelet.
- **Skærmtilstand**:
  - **Optimér visning**: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærm-indstillingerne.
  - **Dynamisk**: Brug denne tilstand til at gøre skærmens farvetone kraftigere.
  - **Standard**: Brug denne tilstand til normale omgivelser.
  - **Film**: Brug denne tilstand til lyssvage omgivelser, f.eks. et mørkt lokale.
- **Lysstyrke**: Indstil skærmens lysstyrke.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Dagdrøm**: Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er sluttet til en desktop-dockingstation eller er i gang med at oplade.
- **Smart-skærm**:
  - **Smart skærm-standby**: Indstil enheden for at undgå, at skærmens baggrundslys slukkes, mens du ser på skærmen.
  - **Smart-rotation**: Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
- **Typografi**: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Optimér læsbarhed**: Gør teksten skarpere, så den bliver nemmere at læse.
- **Varighed for lys i berøringstast**: Angiv varigheden af lyset på knappen.
- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen.

Strømsparetilstand

Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne.

- **CPU-strømbesparelse**: Indstil enheden til at begrænse brugen af visse systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Lær om tilstanden Strømbesparelse**: Se, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Programmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Placeringstjenester

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Få adgang til min placering**: Indstil enheden til lade applikationer bruge oplysninger om din aktuelle placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle placering.
- **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller et mobilt netværk.
- **Mine steder**: Indstil profiler, der bruges til bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- og/eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås**: Aktiverer skærmlåsfunktionen. De følgende valg kan variere alt afhængigt af den valgte funktion til låsning af skærmen.
- **Flere widgets**: Indstil enheden til at tillade brugen af widgets på den låste skærm.
- **Widgets for låst skærm**: Skift indstillinger for den låste skærm. Disse indstillinger anvendes kun, når du har indstillet låsefunktionen ved brug af fingerstrygning.
  - **Ur eller pers. meddelelse**: Indstil enheden til at vise uret eller en personlig meddelelse på den låste skærm. Følgende indstillinger kan variere afhængigt af dine valg.

  For en personlig besked:

  - **Redigér personlig meddelelse**: Tilpas den personlige meddelelse.

  For et ur:

  - **Dobbelt ur**: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
  - **Urstørrelse**: Skift størrelsen på uret.
  - **Vis dato**: Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
  - **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.

- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Oplåsningseffekt**: Vælg en effekt, når du låser skærmen op.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
- **Vågn op med låst skærm**: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Indstil vækkekommando**: Angiv en vækkekommando for at starte **S Voice** eller udføre en angivet funktion.

Sikkerhed

Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.

- **Kryptér enhed**: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung-konto og Google-konto for at kunne bruge denne funktion.
  - **Tilføj konto**: Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller et mobilt netværk.

- **Tyverisporing**: Aktivér eller deaktivér funktionen Find min mobil, der hjælper med at finde enheden, hvis den er bortkommet eller er blevet stjålet.
- **Find min mobil-hjemmeside**: Åbn webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige**: Som standard skjuler enheden adgangskoder af hensyn til sikkerheden. Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder**: Vælg denne indstilling for at kunne downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade programmer fra **Play Butik**.
- **Bekræft programmer**: Vælg denne indstilling for lade Google undersøge applikationen for skadelig adfærd, inden du installerer den.
- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på ⚙.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog til tekstinput.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på ⚙.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Indtastningssprog**: Vælg sprog til tekstindtastning.
- **Ordbog**: Aktivér ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Kontinuerligt input**: Indstil for at kunne angive tekst ved at stryge på tastaturet.
- **Markørkontrol**: Aktivér eller deaktivér tastaturets intelligente navigationsfunktion for at flytte markøren ved at rulle med tastaturet.
- **Håndskrift**: Du kan tilpasse indstillinger for håndskriftstilstand, f.eks. genkendelsestid, pentykkelse eller penfarve.

- **Avanceret**:
  - **Automatiske store bogstaver**: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
  - **Automatisk mellemrum**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
  - **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
  - **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
  - **Lyd ved tryk på tast**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Stemmesøgning

- **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Bluetooth-headset**: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetooth-hovedtelefoner, når de er forbundne til enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.

Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox sky-lageret.

Sikkerhedskopiere og nulstille

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Tilføj konto

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Stemmestyring

Redigér indstillingerne for at styre valg ved hjælp af stemmekommandoer.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd**: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden tilsluttes eller fjernes fra en desktop-dockingstation.
- **Tilstand for lydoutput**: Indstil enheden til at bruge dockens højttaler, når din enhed er sluttet til en desktop-dockingstation.
- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdatér automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.
- **Indstil dato**: Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Startskærmtasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på startskærmknappen.
  - **Besvar opkald ved at tappe**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på knappen for opkaldsacceptering to gange.
  - **Stemmestyring**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved hjælp af stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- **Vis genvej**: Føj en genvej til **Tilgængelighed** på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder inde på tænd/sluk-knappen.
- **Adm. tilgængelighed**: Eksportér eller importér tilgængelighedsindstillingerne for at dele dem med andre enheder.
- **TalkBack**: Aktivér Talkback, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Forstørrelse**: Brug denne indstilling til at zoome ind og ud med fingerbevægelser.
- **Negative farver**: Vis skærmens farver modsat for at gøre skærmen mere tydelig.
- **Farvejustering**: Tilpas skærmens farveskema, når enheden fastslår, at du er farveblind eller har problemer med at læse indholdet.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Indstil enheden til at aktivere Talkback, når du trykker på tænd/sluk-knappen og holder den inde og herefter trykker og holder nede på skærmen med to fingre.

- **Tekst-til-tale-muligheder**:
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
  - **Talehastighed**: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Optimér webtilgængelighed**: Indstil applikationer til at installere web-scripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Lydbalance**: Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Slå alle enhedens lyde fra.
- **Assistentmenu**: Indstil enheden til at vise hjælpegenvejsikonet, der giver til adgang til funktioner, der understøttes af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
- **Interaktionskontrol**: Vælg et område på skærmen, der ikke skal omfattes af berøringsinput.

Om enheden

Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillinger for visse funktioner fra Google.

På applikationsskærmen trykkes på **Google Indstillinger**.

Fejlsøgning

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjeneste-udbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

Hvis enheden har en berøringsfølsom skærm, og denne ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dit input og frarådes til enheder med en berøringsfølsom skærm.
- Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, når du betjener den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du indlevere enheden til et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke programmer eller nulstille enheden. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i over 9 sekunder. Enheden genstarter automatisk.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Sikkerhedskopiere og nulstille** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald falder ud

Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du miste forbindelsen til netværket. Find et andet område, og prøv igen.

Ingen forbindelse ved udgående opkald

- Sørg for, at du har trykket på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Ingen forbindelse ved indgående opkald

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen.

Du får ikke forbindelse, når du ringer op fra kontakter

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktlisten.
- Genindtast og gem nummeret om nødvendigt.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for den pågældende kontakts telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet viser tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Genoplad eller udskift batteriet.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukkes

- Batteripolerne kan være snavsede. Aftør begge guldfarvede kontakter med en ren, blød klud, og oplad batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal du kassere det på behørig vis og udskifte det med et nyt (følg de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse).

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din Samsung-enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din Samsung-enhed. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret de korrekte og opdaterede drivere på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 12/2013. Rev. 1.0